

PURE

Nimm einen Moment Charge Zeit, um mich zu lesen



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe
 FR Pour d'autres langues et de l'aide
 IT Per ulteriori lingue e assistenza
 ES Para más idiomas
 NL Voor meer talen en hulp
 DA For yderligere sprog og hjælp
 PL Dodatkowe języki i pomoc



Erste Schritte

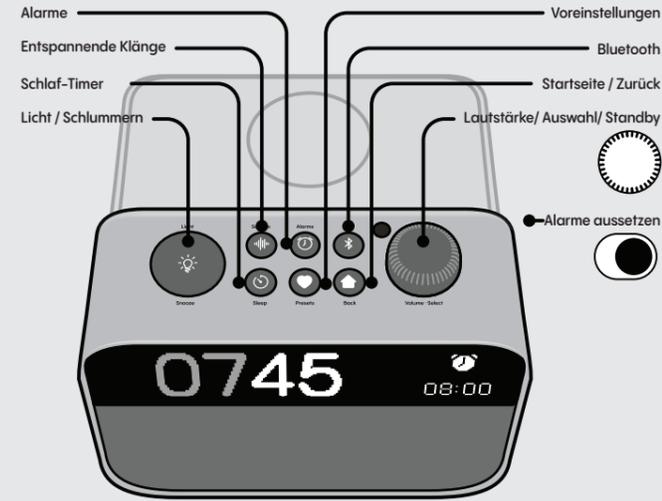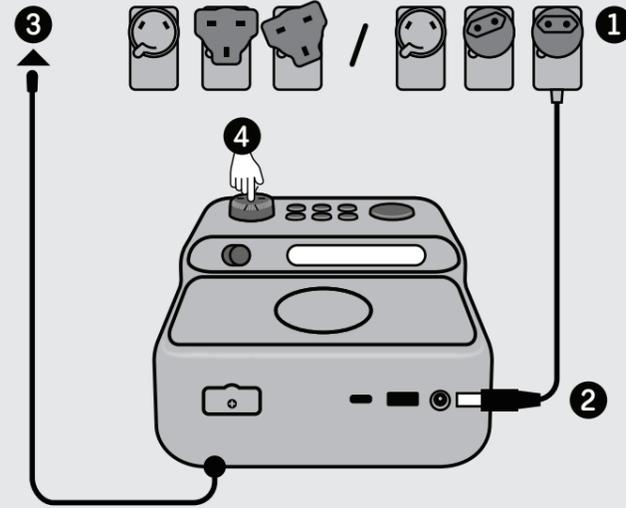

Eingeschaltet



Standby



Standby-Uhrenblätter




DAB-Radio

Umschalten auf DAB



Sender wechseln

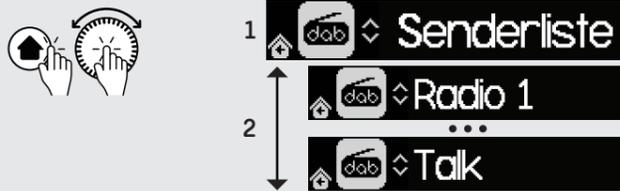


FM-Radio

Umschalten auf FM




FM-Sender wechseln

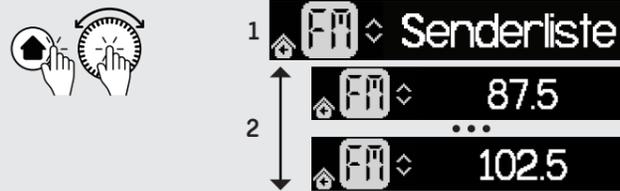


Entspannende Klänge

Entspannende Klänge abspielen

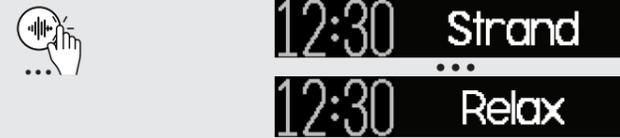

Liste der Klänge

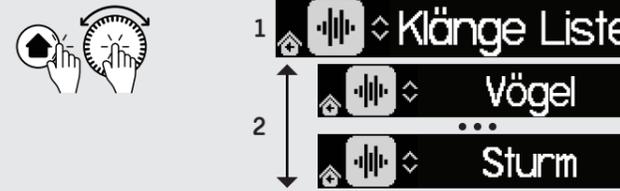

Voreinstellungen (DAB, FM & Klänge)

Speichern eines Senders/Klangs als Voreinstellung (Max.10)



Löschen einer gespeicherten Voreinstellung



Abrufen einer Voreinstellungsliste



DAB Sendersuche



DAB-Signalstärke



Manuelle FM-Abstimmung



FM Sendersuche



FM-Signalstärke



Bluetooth

Zu Bluetooth wechseln



Neues Gerät koppeln



Wenn du dich im Kopplungsmodus befindest, verwende die Bluetooth-Einstellungen deines Telefons oder Tablets, um es mit „Moment“ zu koppeln.

Erfolgreich verbunden



PURE Joyful Listening.

support.pure-audio.com

! VERSCHLUCKEN SIE DIE BATTERIE NICHT, VERÄTZUNGSGEFAHR

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Vermeiden Sie es, die Batterie einem extrem niedrigen Luftdruck auszusetzen.

! WARNUNG !
 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN
 Verschlucken kann zu chemischen Verbrennungen, Perforation von Weichteilen und zum Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Einen Alarm hinzufügen

1 - Einen Alarm hinzufügen




2 - Alarmzeit




3 - Wiederholen



4 - Quelle

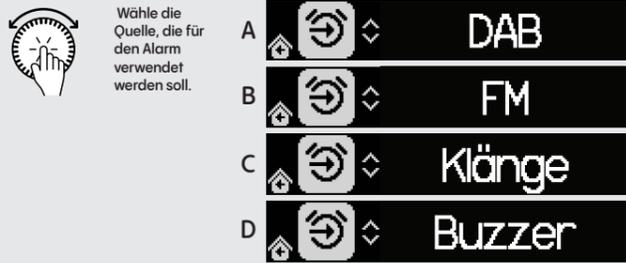

5 - Quelleninhalt (nur DAB, FM & Klänge)

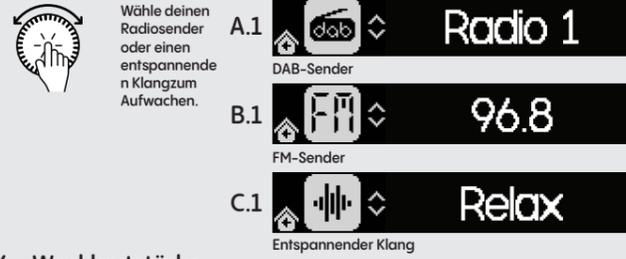

6 - Wecklautstärke



7 - Weckverhalten



8 - Lichtverhalten



9 - Alarm gespeichert



Alarme bearbeiten

Aktivieren / Deaktivieren



Bearbeiten / Löschen



Alarm schlummern oder beenden

Alarm schlummern



Alarm beenden



Alarme anhalten

Aktivieren und Deaktivieren von Alarmen



Mit einem Schalter können Sie alle derzeit aktiven Alarme aktivieren oder deaktivieren - mit einem einzigen Handgriff.



Alarmstatus-Symbole



Alarm-Batterie-Backup


Wenn der Strom ausfällt, wird nur der nächste Alarm mit einem lauten Backup-Alarmton ausgelöst. Wenn der Ersatzalarmton einsetzt, schiebe den Alarmschalter in die Aus-Position, um ihn abzustellen. Wenn du Moment vom Stromnetz trennen willst und nicht möchtest, dass der Backup-Alarm ausgelöst wird, schiebe den Alarmschalter auf aus.

Batterie muss ausgetauscht werden



Batterie austauschen

- 1- Entferne mit einem kleinen Schraubenzieher das Batteriefach auf der Rückseite des Produkts.
- 2- Ziehe die Batterieklappe heraus.
- 3- Achte auf die Ausrichtung der Batterie: Die negative (-) Seite muss nach oben zeigen.
- 4- Ersetze die Batterie durch eine neue Knopfzelle: CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Bringe den Deckel wieder an und schraube ihn fest.

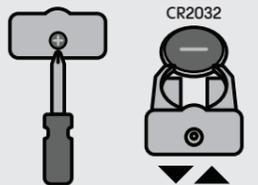


Nachtlich

Ausschalten / Einschalten



Helligkeit des Lichts einstellen

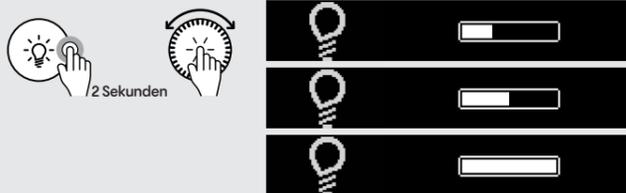

Schlaf-Timer

Schlaf-Timer starten



Überprüfen oder Ändern des Schlaf-Timers



Schlaf-Timer stoppen



Einstellungen

Helligkeit



Wähle verschiedene Helligkeitsoptionen für den Aktiven und den Standby-Modus.

Auto: Hell Automatische Helligkeitsstufen für den normalen Gebrauch.

Auto: Hell

Auto: Dunkel Automatische Helligkeitsstufen für Menschen mit empfindlicher Sehkraft.

Auto: Dunkel


Manuell Lege deine eigene fixe Helligkeitsstufe fest.

Manuell

Kabelloses und USB-Laden

Kabelloses Laden

Lege dein Handy auf die Mitte des kabellosen Ladepads. Richte die Mitte deines erhöhten Pads auf die Mitte des erhöhten Pads aus, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

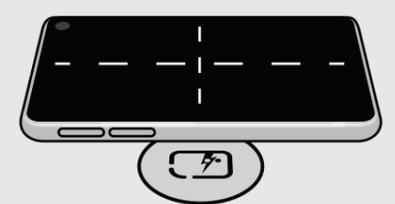

Laden von USB-A- und USB-C-Geräten

Schließe das Ladekabel deines Telefons entweder an den USB-A- oder den USB-C-Anschluss auf der Rückseite von Moment Charge an. Moment Charge kann zwei Geräte gleichzeitig über USB aufladen, allerdings kann sich dadurch die Ladegeschwindigkeit beider Geräte verringern.

