

PURE

Neem een Moment om mij te lezen



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe
 FR Pour d'autres langues et de l'aide
 IT Per ulteriori lingue e assistenza
 ES Para más idiomas
 NL Voor meer talen en hulp
 DA For yderligere sprog og hjælp
 PL Dodatkowe języki i pomoc




Aan de slag

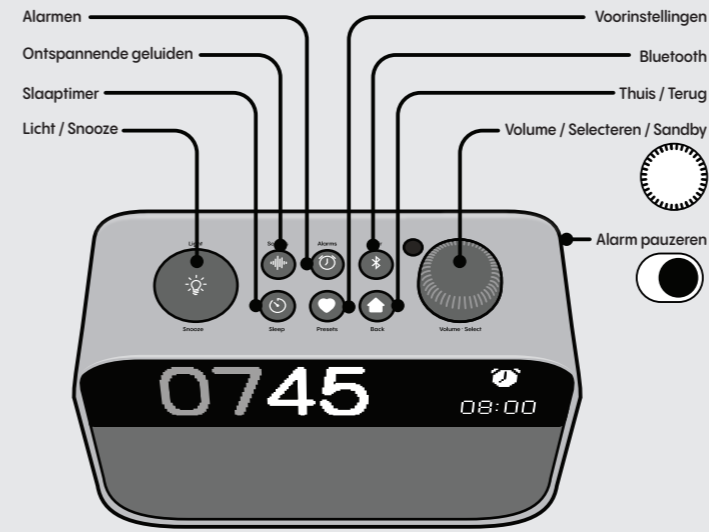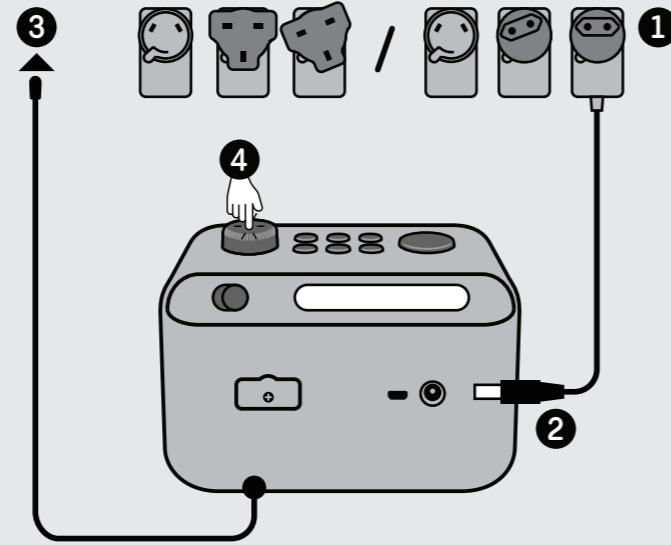

Aanzetten



Stand-by



Klokgezichten in stand-by




DAB-radio

Overschakelen naar DAB



Wijzig zender

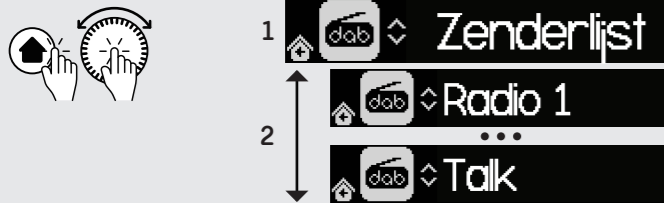

FM-radio

Overschakelen naar FM




FM-zender wijzigen




Ontspannende geluiden

Ontspannende geluiden afspelen

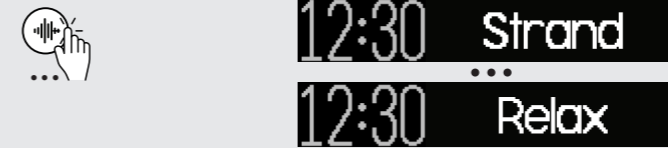

Lijst met geluiden

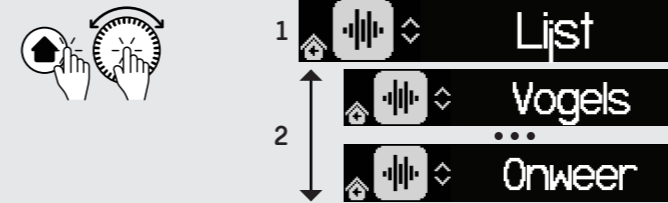

Voorkeurzenders (DAB, FM & Geluiden)

Een zender/geluid opslaan als voorkeurszender (Max.10)



Een opgeslagen voorkeurszender verwijderen



Een voorkeurslijst oproepen




DAB-scan




Zorg ervoor dat de antenne verticaal hangt voor de best mogelijke DAB-ontvangst.

DAB-sigtaalsterkte

De signaalsterkte is alleen zichtbaar in de 24-uursmodus of in de 12-uursmodus als het signaal week is.

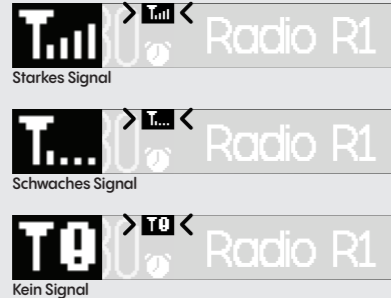

Handmatig afstemmen op FM

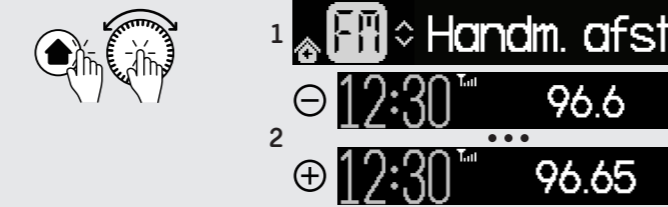

FM scannen



FM-sigtaalsterkte

De signaalsterkte is alleen zichtbaar in de 24-uursmodus of in de 12-uursmodus als het signaal week is.



Bluetooth

Overschakelen naar Bluetooth



Nieuw apparaat koppelen



Gebruik in de koppelingsmodus de Bluetooth-instellingen op uw telefoon of tablet om te koppelen met "Moment".

Succesvol gekoppeld



PURE Joyful Listening.

support.pure-audio.com

DE BATTERIJ NIET INSLIKKEN, GEVAAR VOOR CHEMISCHE

Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk.



Pure International Ltd., Concept House, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8UD, United Kingdom
 Pure Europe, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria

Nederlands

Een alarm toevoegen


1- Nieuw alarm toevoegen




2 - Alarmtijd




3 - Herhalen

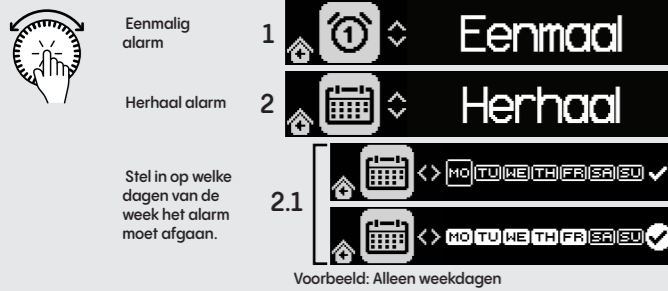

4 - Bron

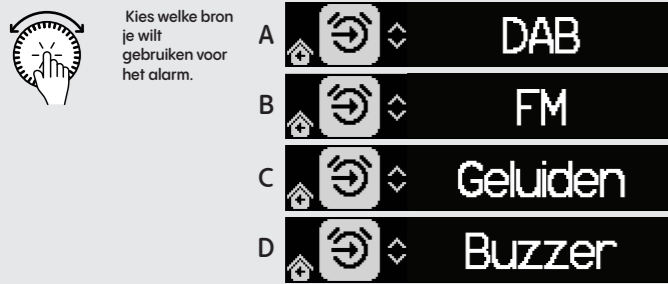


5 - Broninhoud (alleen DAB, FM & Geluiden)

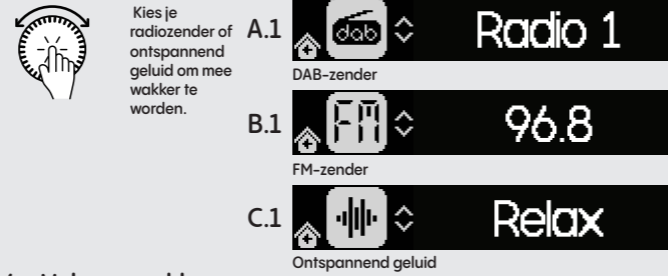

6 - Volume wekker




7- Geluidsgedrag

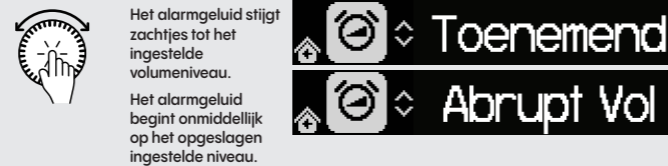

8 - Lichtgedrag



9 - Alarm opgeslagen



Alarmen wijzigen

Inschakelen / Uitschakelen




Bewerken / Wissen



Snooze of stop alarm

Sluimer alarm

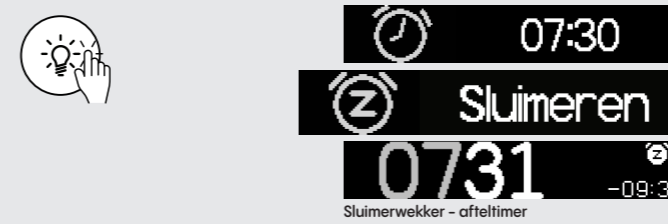

Stop alarm




Alarmen pauzeren

Alarmen in- en uitschakelen



Met één schakelaar schakel je alle actieve alarmen in of uit.



Pictogrammen voor alarmstatus



Alarm batterij back-up


Als de netvoeding wegvalt, zal alleen het volgende alarm afgaan met een luide alarmtoon. Als de wekker afgaat, schuif dan de alarmschakelaar naar de positie Off om het te stoppen. Als u de stekker van het Moment uit het stopcontact wilt halen en niet wilt dat het backupalarm afgaat, schuif dan de alarmschakelaar in de stand Off.

Batterij moet vervangen worden




Batterij vervangen

- 1- Gebruik een kleine schroevendraaier om het batterijcompartiment aan de achterkant van het product te verwijderen.
- 2-Trek het batterijklepje naar buiten.
- 3- Let op de richting van de batterij: Negatieve (-) kant naar boven.
- 4- Vervang door een nieuwe knoopcel: CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Zet het klepje terug en schroef het weer vast.

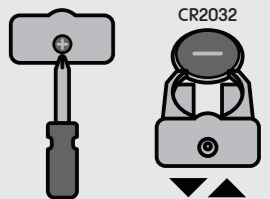


Licht ondersteunen

Uitschakelen / Aanzetten

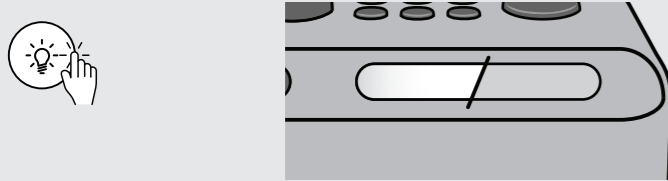

Lichthelderheid aanpassen

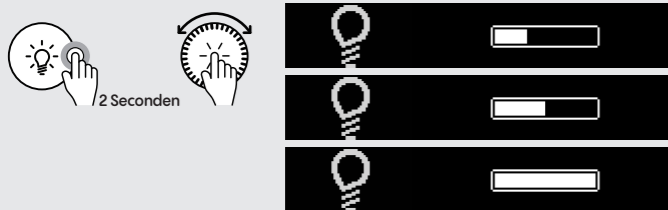

Slaaptimer

De slaaptimer starten



De slaaptimer controleren of wijzigen



Slaaptimer stoppen




Instellingen

Helderheid



Selecteer verschillende helderheidsopties voor tijdens het luisteren en in stand-by.

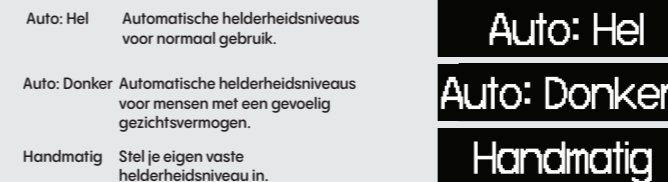

Klok, tijd & datum



Taal

