

# PURE

Prendre un Moment pour me lire



support.pure-audio.com



EN For additional languages and help  
 DE Für weitere Sprachen und Hilfe  
 FR Pour d'autres langues et de l'aide  
 IT Per ulteriori lingue e assistenza  
 ES Para más idiomas  
 NL Voor meer talen en hulp  
 DA For yderligere sprog og hjælp  
 PL Dodatkowe języki i pomoc



## Pour commencer

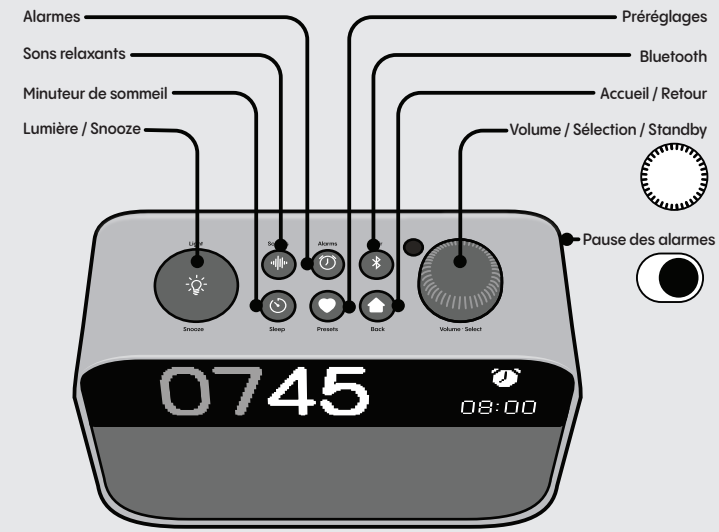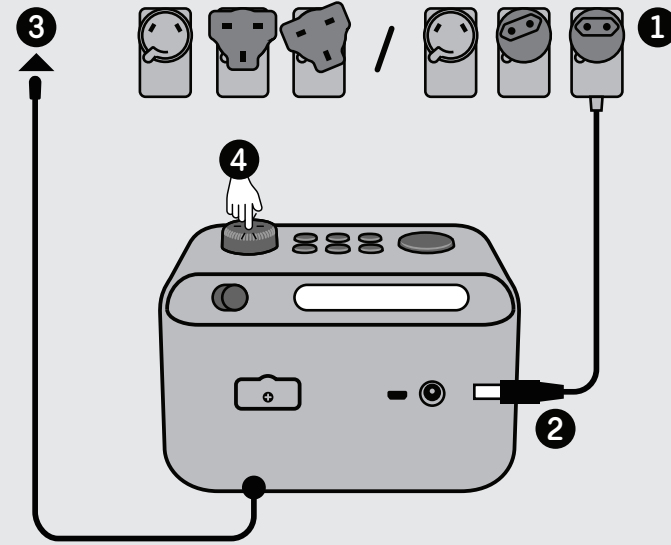

### Allumé



12:45 <sup>Tout</sup> Radio 1

### Standby



0745 08:00

### Visages d'horloge en veille



Appuyez sur cette touche pour passer d'un écran de veille à l'autre.

08:00 07:45 08:00


07:45 08:00

08:00 07:45 08:00

0745 08:00


## dab+ Radio DAB

### Passer à la radio DAB



dab DAB

### Changer de station



1 dab Liste de stat  
 2 dab Radio 1  
 dab Talk

### Balayage DAB



1 Configuration  
 2 Recherche  
 3 dab 12

### Intensité du signal DAB

L'intensité du signal est visible en mode horloge 24h ou en mode horloge 12h uniquement lorsque le signal est hebdomadaire.


Signal fort Radio R1

Signal faible Radio R1

Pas de signal Radio R1


## FM Radio FM

### Passer à la FM



FM FM

### Changer de station FM




1 FM Liste de stat  
 2 FM 87.5  
 FM 102.5

### Sintonisation FM manuelle



1 FM Réglage ma  
 12:30 96.6  
 2 12:30 96.65

### Balayage FM



1 Configuration  
 2 Recherche  
 3 FM 8

### Intensité du signal FM

L'intensité du signal est visible en mode horloge 24h ou en mode horloge 12h uniquement lorsque le signal est hebdomadaire.

12:30 Radio R1

## Sons relaxants

### Jouer des sons relaxants



12:30 Brin  
 12:30 Relax

### Liste des sons



1 Liste  
 Oiseaux  
 Orage

## Bluetooth

### Passer à Bluetooth



Appairage...

### Appairer le nouvel appareil



Appairage...

En mode d'appairage, utilisez les paramètres Bluetooth de votre téléphone ou tablette pour appairer à « Moment ».

### Appairage réussi

12:30 Bluetooth

## Préréglages (DAB, FM & sons)

### Enregistrer une station/un son comme préréglage (Max.10)



12:30 Radio 1  
 Sauvé

### Supprimer une présélection enregistrée



12:30 Radio 1  
 Supprimé

### Rappeler une liste de préréglages



Radio 1

PURE Joyful Listening.

support.pure-audio.com

**NE PAS AVALER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE**

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en l'espace de deux heures seulement, ce qui peut entraîner la mort. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à piles ne peut pas être fermé en toute sécurité, n'utilisez plus le produit et tiens-le hors de portée des enfants. Si tu penses que des piles ont pu être avalées ou pénétrer dans une partie du corps, consulte immédiatement un médecin. Évite d'exposer la pile à une pression atmosphérique extrêmement basse.

**WARNING**  
 TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS  
 L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.

Pure International Ltd., Concept House, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8UD, United Kingdom  
 Pure Europe, Möslbichl 78, 6250 Kundl, Austria


Français

# Ajouter une alarme


## 1- Ajouter une nouvelle alarme



## 2 - Heure de l'alarme



Définir l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.



Confirmer

## 3- Répétition



Alarme unique



Répéter l'alarme



Définissez les jours de la semaine où vous souhaitez que l'alarme se déclenche.




Exemple de données : Jours de la semaine uniquement


## 4 - Source





Choisissez la source à utiliser pour l'alarme.




## 5 - Contenu de la source (DAB, FM & Sons uniquement)




Choisissez votre station de radio ou un son relaxant pour vous réveiller.



## 6 - Wecklautstärke



Réglez le volume maximum de l'alarme.



En réglant le volume le plus bas, le son est coupé et la lumière n'est utilisée que si elle est réglée.



## 7- Comportement du son



Le son de l'alarme augmente doucement jusqu'au niveau de volume réglé.



Le son de l'alarme commence instantanément au niveau sauvegardé.



## 8- Comportement de la lumière



La lumière s'allume doucement 20 minutes avant l'alarme sonore.



La lumière s'allume à pleine intensité lorsque l'alarme se déclenche.



## 9 - Alarme sauvegardée

Temps | Statut | Jours



# Modifier les alarmes

## Activer / Désactiver



Touchez la molette de sélection pour activer ou désactiver l'alarme. L'indicateur d'activation/désactivation se met à jour.



## Modifier / supprimer



# Mise en pause des alarmes

## Activer et désactiver les alarmes





Un seul interrupteur permet d'activer toutes les alarmes actives ou de les désactiver en une seule action pratique.



Mettez vos alarmes en pause lorsque vous souhaitez un matin sans alarme ou lorsque vous êtes en vacances et que vous ne voulez pas déranger vos voisins.

## Icônes d'état des alarmes



# Répétition ou arrêt de l'alarme

## Répéter l'alarme



Alarme silencieuse - Compte à rebours

## Arrêter l'alarme



Alarme terminée

# Batterie de secours de l'alarme

En cas de coupure de courant, seule l'alarme suivante se déclenche avec une forte tonalité d'alarme de secours. Si la tonalité de l'alarme de secours se déclenche, faites glisser l'interrupteur d'alarme en position Off pour l'arrêter. Si vous souhaitez débrancher Moment du secteur et ne pas déclencher l'alarme de secours, faites glisser l'interrupteur d'alarme.


## La pile doit être remplacée

Si l'icône d'alerte de la pile apparaît, remplacez la pile.




## Remplacement de la pile

- 1- A l'aide d'un petit tournevis, retirez le compartiment de la pile situé à l'arrière du produit.
- 2- Sortir le couvercle du compartiment à piles.
- 3- Prenez note de l'orientation de la pile : Côté négatif (-) vers le haut.
- 4- Remplacer par une pile neuve : CR2032 - 3V-Lithium.
- 5- Remettre le couvercle en place et le visser.

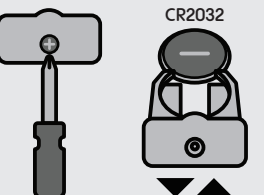

# Lumière de nuit

## Éteindre / allumer

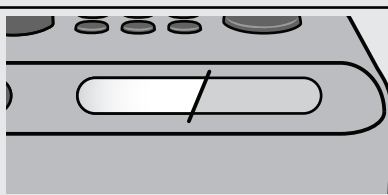

## Régler la luminosité de la lumière




2 secondes



# Minuterie de sommeil

## Démarrer la minuterie de sommeil



## Vérifier ou modifier la minuterie de veille



1 - Vérifier

2 - Modifier

## Arrêter la minuterie de sommeil



2 secondes



# Réglages

## Luminosité



Sélectionnez différentes options de luminosité pour l'écoute et la veille.

Auto: Enfer Niveaux de luminosité automatiques pour une utilisation normale.

Auto: Enfer

Auto: Sombre Niveaux de luminosité automatiques pour les personnes sensibles à la vue.

Auto: Sombre

Manuel Définissez votre propre niveau de luminosité.

Manuel

## Horloge, heure et date

1.1 - 12 / 24 Réglez le cadran de l'horloge sur 12 ou 24 heures.



1.2 - Zeit / Datum Time Sync: Acquisition automatique de l'heure et de la date. Manuell: Régler l'heure et la date.



## Langue

Modifiez votre langue préférée.

